

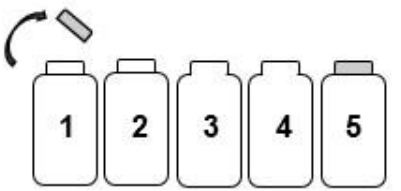
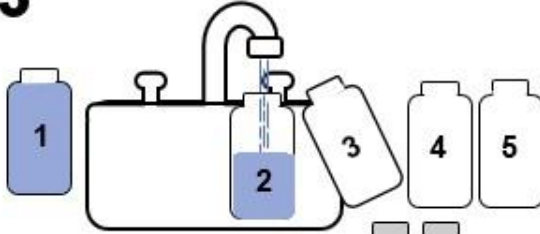
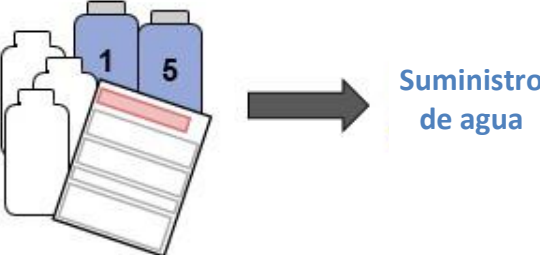
INSTRUCCIONES DE MUESTREO DE PLOMO/COBRE DEL 1º Y 5º LITRO

Para muestreo de conformidad en sitios con líneas de servicio de plomo

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ABRIR LOS FRASCOS DE MUESTRAS.

Atención: Estas instrucciones de muestreo son genéricas; el procedimiento y los materiales incluidos pueden variar en función del laboratorio certificado que utilice su suministro de agua.

- El kit de muestras que recibirá de su suministro de agua puede incluir diversos materiales. No tire nada a menos que se le indique lo contrario.
- No utilice agua en su casa durante al menos seis horas antes de recoger las muestras. El mejor momento para tomar muestras puede ser a primera hora de la mañana o después de volver a casa del trabajo.
- Utilice únicamente un grifo de agua fría en la cocina o el baño que se utilice habitualmente para beber.
- Si el grifo tiene un filtro montado en el grifo, el dispositivo debe puentearse o retirarse antes de tomar las muestras.
- Si su casa tiene un descalcificador de agua, un filtro para eliminar el hierro, un sistema de ósmosis inversa u otro dispositivo de tratamiento, póngase en contacto con su proveedor de agua antes de tomar muestras. de tratamiento, póngase en contacto con su proveedor de agua antes de tomar la muestra.

1  ❖ No utilice agua en su casa durante al menos seis horas. ❖ Utilice el agua FRÍA sólo en un grifo de la cocina o del baño para la recogida de muestras.	2  ❖ Coloca las botellas en orden junto al fregadero de la cocina o el cuarto de baño. ❖ Abre las botellas y no toques el interior de la botella ni el tapón.	3  ❖ Coloca la botella 1 bajo el grifo ❖ Abre el agua FRÍA ❖ Mientras se llena la Botella 1, sujeta la Botella 2 junto a la Botella 1. ❖ Cuando la Botella 1 esté llena hasta el cuello, mueve inmediatamente la Botella 2 bajo el chorro de agua. ❖ Repita la operación hasta que todas las botellas estén llenas. No cierre el grifo mientras llena las botellas.
4 ❖ Tape firmemente los frascos 1 y 5 y vacíe los frascos restantes. ❖ Rellene todos los formularios correspondientes de forma completa y precisa. ❖ Si tiene alguna duda sobre el papeleo, póngase en contacto con su proveedor de agua. 		5  ❖ Adjunte el/los formulario(s) a la(s) botella(s) y organice la recogida de acuerdo con las instrucciones facilitadas por su departamento de aguas.

NOTA: En virtud de la Ley de Agua Potable Segura de Michigan, se requieren muestras de 1.º y 5.º litro para el muestreo de conformidad del suministro de agua en lugares atendidos por una línea de servicio de plomo.